GT-S3650

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες και δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε: ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε** — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (αντιστοιχεί στο “βλ. σελ. 12”)

→ **Στη συνέχεια** — η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα, για παράδειγμα: στη λειτουργία μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί στο **Μηνύματα**, ακολουθούμενο από **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες** — πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλον τον κόσμο — Bluetooth QD Αναγνωριστικό ταυτότητας: B015743
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 3
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πλήκτρα 14
Εικονίδια 15

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και μπαταρίας 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικό) ... 21
Τοποθετήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) ... 22

Χρήση βασικών λειτουργιών ... 23
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας ... 23
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ... 24
Πρόσβαση στα μενού ... 25
Χρήση Widgets ... 25
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας ... 26
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας ... 27
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων ... 30
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων ... 31
Προσθήκη και εύρεση επαφών ... 34
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 35
Ακρόαση μουσικής ... 37
Περιήγηση στο Internet ... 40
Χρήση των υπηρεσιών Google ... 42

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ... 44
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης ... 44
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου ... 48
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων ... 50
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας ... 51
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής ... 54

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών ... 60
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth ... 60
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS ... 63
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Εντοπισμός κινητού ... 64
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων ... 64

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 66
Επεξεργασία εικόνων 67
Εκτύπωση εικόνων 69
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο προς αποστολή 70
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 72
Συγχρονισμός δεδομένων 73
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 74
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 75
Χρήση αριθμομηχανής 76
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 76
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 77
Χρήση χρονομέτρου 77
Δημιουργία νέων εργασιών 77
Δημιουργία σημειώσεων κειμένου 78
Διαχείριση του ημερολογίου σας 78

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνων.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, να το κρατάτε με χαλαρή λαβή, να πατάτε απαλά τα πλήκτρα, να χρησιμοποιείτε ειδικές δυνατότητες για τον περιορισμό του αριθμού των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (όπως πρότυπα και έξυπνη δημιουργία κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.

CAUTION

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας — τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν το τηλέφωνο διαθέτει κάμερα ή φως, μην το χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας μπορεί να καταστραφεί από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα

ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.

- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,752 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες με πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει την έγκριση του ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή του παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των επομένων, εκτός εάν αναφέρεται

ρητά από το σχετικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποστολή, ταχυδρόμηση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο κάθε περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΞΟΔΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ."

Οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν εγγυάται ότι τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για κάποια χρονική περίοδο. Περιεχόμενο και υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και δυνατότητες μετάδοσης που η Samsung δεν έχει έλεγχο. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας αυτής της δήλωσης αποποίησης, η Samsung αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης για τυχόν διακοπή ή αναβολή περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Κάθε ερώτημα ή αίτημα για υπηρεσία σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αντίστοιχο παροχέα περιεχομένου και υπηρεσίας.

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε σχετικά με τη διάταξη, τα πλήκτρα και τα εικονίδια του κινητού σας τηλεφώνου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε ότι το κουτί του προϊόντος περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν την βέλτιστη απόδοση για το τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

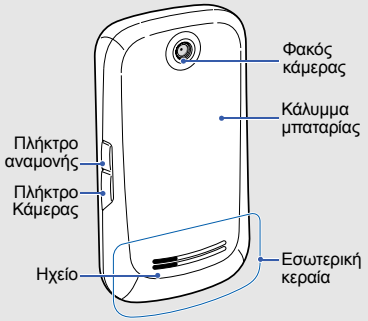

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο [Κρατήστε πατημένο]. Για ξεκλείδωμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Κρατήστε πατημένο] ή αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο κλειδώματος που βρίσκεται στην οθόνη.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, πραγματοποιήστε ανάκτηση των αριθμών των πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων
Πίσω	Στη λειτουργία Μενού, επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακυρώστε την πληκτρολόγηση και επιστρέψτε στην κατάσταση Αναμονής
Ένταση	Ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κρατήστε πατημένο	Κλείδωμα οθόνης αφής και πλήκτρων. Ξεκλείδωμα οθόνης αφής και πλήκτρων (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποιήστε την κάμερα. Στην κατάσταση λειτουργίας κάμερας, πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιήγηση στον ιστό
	Σύνδεση σε ασφαλή ιστοσελίδα
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Ενεργοποιημένο Bluetooth

Εικονίδιο	Ορισμός
	Σύνδεση κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών Bluetooth hands-free
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης

Εικονίδιο	Ορισμός
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και ρύθμιση του κινητού σας τηλεφώνου για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, θα λάβετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες συνδρομής, όπως τον κωδικό PIN και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

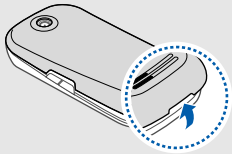

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Εισάγετε την κάρτα SIM.

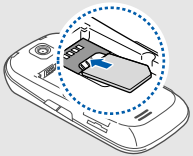

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
- Χωρίς να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτός δικτύου του τηλεφώνου σας και ορισμένα μενού.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.



Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

CAUTION Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες βλάβες από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν μεταβάλλεται πλέον), αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Πληροφορίες για την ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο κι εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι κενό και θα αναβοσβήνει. Αν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικό)

Για να αποθηκεύσετε επιπλέον αρχεία πολυμέσων, θα πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ έως και 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.



3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης πιέστε την απαλά μέχρι να αποδεσμευτεί από το τηλέφωνο και στη συνέχεια τραβήξτε την έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.

Τοποθετήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε ένα λουράκι χειρός στην υποδοχή και στηρίξτε το στη μικρή προεξοχή.

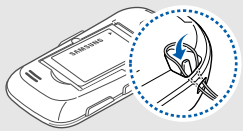

3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

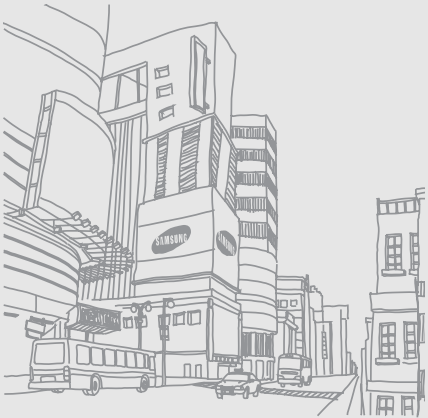

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα κύρια χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό σας PIN και επιλέξτε **Επιβ/ωση** (εάν είναι απαραίτητο).

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως τα αεροπλάνα και τα νοσοκομεία.

Για μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, στη λειτουργία Μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το υπηρεσιακό προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής

Με την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας μπορείτε εύκολα να επιλέξετε αντικείμενα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για χρήση της οθόνης αφής.

Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, καταργήστε τη μεμβράνη προστασίας οθόνης πριν τη χρήση του τηλεφώνου σας.

- Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

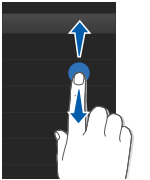

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

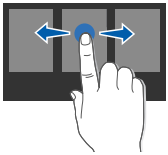

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Μενού** για πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στις οθόνες μενού.
3. Επιλέξτε ένα μενού ή μια επιλογή.
4. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση Widgets

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των Widgets στη γραμμή εργαλείων.

- Ορισμένα από τα Widgets συνδέονται σε υπηρεσίες ιστού. Η επιλογή ενός widget ιστού ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα Widgets ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget

Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε το βέλος κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget. Μπορείτε να αναδιατάξετε τα widget στη γραμμή εργαλείων widget ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Μετακίνηση των Widgets στην οθόνη αναμονής

1. Στη λειτουργία Αναμονή, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια από τις οθόνες αναμονής.
2. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget.
3. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων Widgets στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Αλλάξτε τα Widgets

1. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget.
2. Επιλέξτε από τη γραμμή εργαλείων widget.
3. Επιλέξτε τα Widgets που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στη γραμμή εργαλείων widget και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πως να αποκτάτε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget.
2. Επιλέξτε ? από τη γραμμή εργαλείων widget.

3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
4. Επιλέξτε ένα θέμα βοήθειας για να μάθετε σχετικά με μια εφαρμογή ή λειτουργία.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για περισσότερες πληροφορίες. Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο, επιλέξτε .

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Απολαύστε περισσότερο το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω και ρυθμίστε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Ρυθμίστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε στην οθόνη του τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο έντασης.
2. Επιλέξτε **Δόνηση** και πατήστε το πλήκτρο έντασης για να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να θέσετε το τηλέφωνο σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε » δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε ήχο κλήσης.

3. Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Επιλέξτε ένα χρώμα εμφάνισης (λειτουργία Μενού)

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε ένα μοτίβο χρώματος.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
3. Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
4. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.

- Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε σε ένα μενού το οποίο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή για άλλες ζημιές που προκαλούνται από παράνομο λογισμικό.

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής με το έξυπνο ξεκλείδωμα

Σχεδιάζοντας ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στην κλειδωμένη οθόνη αφής, μπορείτε να ξεκλειδώσετε μόνο την οθόνη, να τη ξεκλειδώσετε και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε κλήση σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης ή να τη ξεκλειδώσετε και, στη συνέχεια, να εκκινήσετε μια εφαρμογή. Για να ορίσετε ένα χαρακτήρα έξυπνου κλειδώματος:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Έξυπνο ξεκλείδωμα**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Ξεκλείδωμα χειρονομίας**.
3. Ορίστε μια επιλογή ξεκλειδώματος.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης για να καλέσετε ή επιλέξτε μια εφαρμογή για να εκκινήσετε (εάν είναι απαραίτητο).

5. Επιλέξτε ένα χαρακτήρα για τη λειτουργία έξυπνου ξεκλειδώματος.
6. Επιλέξτε το πλήκτρο Πίσω (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή τυχαίων πληκτρολογήσεων. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο [Κρατήστε πατημένο].

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Ένταση πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας μεγαφώνου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ηχείο** → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, επιλέξτε ξανά **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα ακουστικά που παρέχονται στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ακουστικών και, στη συνέχεια πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη παρα...** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.

3. Εισάγετε έναν αριθμό παραλήπτη και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Εισάγετε το κείμενο μηνύματος και επιλέξτε **Τέλος**.
   ▶ Εισάγετε κείμενο

   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 7.

   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη μέσου** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για αποστολή του μηνύματος.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη παρα...** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη θέματος**.
5. Εισάγετε θέμα και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
7. Εισάγετε το κείμενο του email και επιλέξτε **Τέλος**.
8. Επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
9. Επιλέξτε **Αποστολή** για αποστολή του μηνύματος.

Εισάγετε κείμενο

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή μετάβαση στη λειτουργία αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **T9Ab** κάτω στο κέντρο της οθόνης. Ανάλογα με την περιοχή σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη δική σας γλώσσα.
- Για να εισάγετε κείμενο σε λειτουργία T9, επιλέξτε **T9**.
- Για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων, επιλέξτε [@].

Πληκτρολογήστε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Πώς λειτουργεί
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για εισαγωγή μιας ολόκληρης λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε ▼ και μια εναλλακτική λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμοί	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολα	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε ένα σύμβολο.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε email ή επικεφαλίδα.
5. Εάν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτηση** για προβολή του κυρίου σώματος του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Προσθήκη μιας νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **SIM**.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για την προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και επιλέξτε **Τέλος**. Μπορείτε, επίσης, να σύρετε για επιλογή του πρώτου γράμματος του ονόματος.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Μόλις βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή επιλέγοντας →
- να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επαφής επιλέγοντας **Επεξεργασία**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τις βασικές λειτουργίες για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να επιλέξτε την καθυστέρηση χρόνου, επιλέξτε .
   - Για να ορίσετε την τιμή της έκθεσης, επιλέξτε .

4. Πατήστε [📷] για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε ▶ για την προβολή των φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση,

- πατήστε και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Όταν εμφανιστεί το ⇕, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για την έξοδο από την οθόνη ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Πίσω.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Επιλέξτε 📷 για μετάβαση στη λειτουργία Εγγραφή.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
4. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής, επιλέξτε 🎥.
   - Για να επιλέξτε την καθυστέρηση χρόνου, επιλέξτε 10m.
   - Για να ορίσετε την τιμή της έκθεσης, επιλέξτε ◪.
5. Πατήστε [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

6. Πατήστε ■ ή [⊙] για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, επιλέξτε ▶ για την προβολή των βίντεο.

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για την εκκίνηση του αυτόματου συντονισμού.
   Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4. Έλεγχος του ραδιοφώνου FM μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα με τα αγαπημένα σας ▶ σ. 58
	Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για τον εκ νέου συντονισμό συχνοτήτων για σταθμούς. Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για μετάβαση σε άλλο κανάλι του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού, όταν το σήμα είναι ασθενές
	Αλλαγή της εξόδου ήχου
	Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλογή ενός αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού (αγγίξτε και κρατήστε πατημένο)
	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM

5. Για την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM, πατήστε .

Ακρόαση αρχείων μουσικής.

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο ιστού. ▶ σ. 41
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 55
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 62
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 55
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 56

Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε κατηγορία μουσικής → αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος της αναπαραγωγής μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση αναπαραγωγής
	Συνέχεια αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
NORM	Αλλαγή του εφέ ήχου
A	Αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας επανάληψης
	Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά

Περιήγηση στο Internet

Μάθετε πως να αποκτήσετε πρόσβαση και να αποθηκεύσετε μέσω σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για την πρόσβαση στον ιστό και τη λήψη πολυμέσων.
- Τα μενού προγράμματος περιήγησης μπορούν να ονομαστούν με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για την εκκίνηση της κεντρικής σελίδας του πάροχου υπηρεσιών σας.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετακίνηση πίσω ή μπροστά σε μια ιστοσελίδα
	Τερματισμός φόρτωσης της ιστοσελίδας
	Ενημέρωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
	Αλλαγή της κατάστασης προβολής
	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών
	Αλλαγή της ιστοσελίδας σε οριζόντια προβολή
	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών του προγράμματος περιήγησης

Προσθήκη σελιδοδείκτη στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση ιστού (URL) και έναν τίτλο σελίδας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Λήψη αρχείων πολυμέσων

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε αναζήτηση, περιήγηση, αγορά και λήψη αρχείων πολυμέσων στο τηλέφωνό σας. Η διαθεσιμότητα των αρχείων εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Samsung Apps** ή **Λήψεις**.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις διάφορες υπηρεσίες Google.

- Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σύνδεση στην Αναζήτηση Google

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Σύνδεση στο Google Mail

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Δημιουργήστε το Λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε.
3. Αποστολή ή λήψη email.

Σύνδεση στους Χάρτες Google

Για αναζήτηση στο χάρτη:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην τοποθεσία που θέλετε.

Για την αναζήτηση μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Επιλέξτε **Menu** → **Search Map** και εισάγετε τη διεύθυνση ή την κατηγορία της επιχείρησης.

Για τη λήψη οδηγιών προς ένα συγκεκριμένο προορισμό:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Επιλέξτε **Menu** → **Get Directions**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας αφετηρίας και της τοποθεσίας προορισμού.
4. Επιλέξτε **Show directions** για την προβολή στο χάρτη.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης:

1. Επιλέξτε την αναπάντητη κλήση που επιθυμείτε να καλέσετε από το widget ειδοποίησης συμβάντος.
2. Πατήστε [⏎] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για προβολή της λίστας με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε ή πατήστε [⌐] για κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για την επαναφορά μιας κλήσης από την αναμονή.

Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [⌐].
3. Επιλέξτε **Εναλλαγή** για την εναλλαγή μεταξύ των δυο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή** και πατήστε [⌐].
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⌐].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Επιλέξτε **Εναλλαγή** για την εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (κλήση συνδιάσκεψης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε το δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με το δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Ένωση**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν χρειάζεται).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [⌐].

Κλήση ενός διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** για την εισαγωγή του χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και, στη συνέχεια, πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 34

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε δίπλα στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε → .

Απόρριψη κλήσης

Για την απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε [ ]. Οι καλούντες θα ακούσουν έναν ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Για την αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη. Για την ενεργοποίηση της αυτόματης απόρριψης και τη ρύθμιση της λίστας απόρριψης:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη αριθμού** από το **Λίστα απόρριψης**.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμού.
5. Εισάγετε έναν αριθμό προς απόρριψη και επιλέξτε **Τέλος** → **Αποθήκευση**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για την προσθήκη περισσότερων αριθμών.
7. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στον αριθμό.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτα ονόματος, να ορίζετε αγαπημένους αριθμούς και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργήστε τη δική σας κάρτα ονόματος

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να αποστείλετε μια κάρτα ονόματος, επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αγαπημένων αριθμών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το **Επαφές** αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε **Αγαπημένα**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε μια επαφή.

   Η επαφή αποθηκεύεται στον αγαπημένο αριθμό.

- Μπορείτε να καλέσετε αυτή την επαφή, πατώντας παρατεταμένα τον αριθμό που έχετε αντιστοιχίσει στην οθόνη κλήσεων.
- Οι πρώτοι 5 αγαπημένοι αριθμοί θα αντιστοιχηθούν στις αγαπημένες επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Με τη δημιουργία μιας ομάδας επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα ομάδων, ήχους κλήσης, φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος και τύπο δόνησης σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το **Επαφές** αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε **Ομάδες**.
3. Επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.
4. Ορίστε ένα όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ομάδας και τύπο δόνησης.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε **Ναι** και προσθέστε επαφές στην ομάδα (εάν είναι απαραίτητο).

Πραγματοποιήστε κλήσεις ή αποστείλετε μηνύματα από φωτογραφίες

Το τηλέφωνό σας προσθέτει αυτόματα στη λίστα επαφών με φωτογραφίες, τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά. Από τις επαφές με φωτογραφία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να αποστείλετε μηνύματα.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές με εικόνα**.
2. Επιλέξτε μια επαφή με φωτογραφία.
3. Επιλέξτε για κλήση του αριθμού ή επιλέξτε για αποστολή ενός μηνύματος.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων και τη δημιουργία φακέλων μηνυμάτων.

Δημιουργία ενός προτύπου κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε **Δημ/γία** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
4. Εισάγετε το κείμενό σας και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία ενός προτύπου πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε **Δημ/γία** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ▶ σ. 31
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου στα νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → έναν τύπο μηνύματος.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε δίπλα στο πρότυπο που θέλετε. Το πρότυπο ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Δημιουργία ενός φακέλου για τη διαχείριση μηνυμάτων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
3. Εισάγετε ένα νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Τέλος**.

Μετακίνηση μηνυμάτων από ένα φάκελο μηνυμάτων στους φακέλους σας, για τη διαχείρισή τους με βάση τις προτιμήσεις σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πως να κάνετε λήψη φωτογραφιών σε διάφορες καταστάσεις και προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών σε κατάσταση λήψης Smile

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε → **Λήψη χαμόγ**.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε [].

6. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα σας. Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το θέμα χαμογελά, το τηλέφωνο τραβά αυτόματα τη φωτογραφία.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε [S] → **Συνεχής**.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] έως ότου κάνετε λήψη των φωτογραφιών που θέλετε.

   Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε [S] → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε [📷] για να κάνετε λήψη της πρώτης φωτογραφίας.
6. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που θέλετε. Όταν ευθυγραμμίσετε το μικρό λευκό πλαίσιο με το 📷, το τηλέφωνο αποθανατίζει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για ολοκλήρωση της πανοραμικής φωτογραφίας.

Χρήση των επιλογών κάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε ⚙ για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Προσαρμογή της ισορροπίας χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ
Μέτρηση έκθεσ.	Επιλέξτε τύπο μέτρου έκθεσης
Ποιότητα εικόνας	Προσαρμογή της ποιότητας των φωτογραφιών σας
Νύχτα	Ορίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Νυχτερινή λήψη

Πριν από τη λήψη βίντεο, επιλέξτε ⚙ για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Προσαρμογή της ισορροπίας χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση της ποιότητας των αρχείων σας βίντεο

Προσαρμογή των ρυθμίσεων κάμερας

Πριν απο τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε ⚙ → ⚙ γαι την πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εξέταση	Ορίστε την κάμερα για μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη ύστερα από τη λήψη φωτογραφιών
Ήχος διαφράγματος	Επιλέξτε έναν ήχο για να συνοδεύει την ενέργεια του διαφράγματος
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση νέων φωτογραφιών

Πριν από την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε ⚙ → ⚙ για την πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εγγραφή ήχου	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση νέων βίντεο κλιπ

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε αρχεία μουσικής, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC Studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
5. Ανοίξτε ένα φάκελο για να δείτε τα αρχεία.
6. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκευση**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Windows Media Player. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Άνοιγμα του Windows Media Player για συγχρονισμό μουσικών αρχείων.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Έναρξη συγχρονισμού.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα σας λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.

5. Για την αντιστοίχηση μιας εικόνας στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Για επεξεργ.** και επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
6. Επιλέξτε Αποθήκευση.
7. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
8. Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
9. Επιλέξτε τα αρχεία που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλογή	Λειτουργία
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ορίστε εάν θα πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο, όταν τερματίζετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
Μενού μουσικής	Επιλέξτε κατηγορίες μουσικής για προβολή στην οθόνη της μουσικής βιβλιοθήκης

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται, στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό για προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
5. Πατήστε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Εύρεση πληροφοριών μουσικής

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική μουσική υπηρεσία και λάβετε πληροφορίες για τα τραγούδια που ακούτε εν κινήσει.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εύρεση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για σύνδεση με το διακομιστή.
3. Όταν η εγγραφή του τηλεφώνου ολοκληρωθεί με επιτυχία, επιλέξτε ● για την εγγραφή μέρους της μουσικής που θέλετε να βρείτε.

Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία και η βάση δεδομένων ενδέχεται να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

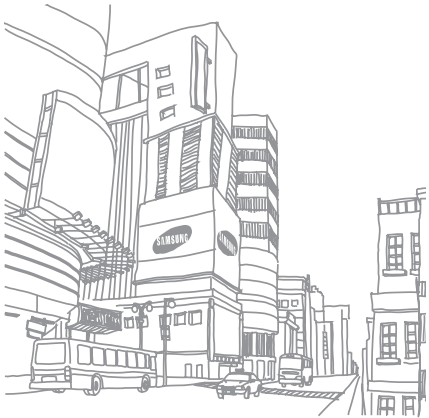

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο στο κέντρο για ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ενεργό** στην επιλογή ορατότητας **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **Αποθήκευση** → **Αποθήκευση**.
   Εάν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία το τηλέφωνό σας είναι ορατό.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους με αυτές

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε και σύρετε ένα εικονίδιο συσκευής στο κέντρο.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει και επιλέξτε **Τέλος**.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να εισάγετε έναν κωδικό PIN, ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth** ή επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **Τέλος** (εάν είναι απαραίτητο).
2. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση της προθυμίας σας να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Χρήση της Απομακρυσμένης λειτουργίας SIM

Στην Απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας σας SIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από την **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για εξουσιοδότηση, επιλέξτε τη συσκευή και επιλέξτε **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS, ζητώντας βοήθεια.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** για ενεργοποίηση της λειτουργίας αποστολής μηνυμάτων SOS.
3. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για άνοιγμα της λίστας παραληπτών.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη.
5. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση των παραληπτών.
7. Επιλέξτε **Επανάληψη** αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε τον αριθμό των επαναλήψεων για το μήνυμα SOS.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για την αποστολή ενός μηνύματος SOS, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο Ένταση τέσσερις φορές.

Μετά την αποστολή του μηνύματος SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα τεθούν σε αναστολή έως ότου πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [Κρατήστε πατημένο]. Εάν πατήσετε [☎], οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμες, όμως τα πλήκτρα θα παραμείνουν κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Εντοπισμός κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες, για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για την ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό σας πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
3. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.
4. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για άνοιγμα της λίστας παραληπτών.
5. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη.
6. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Τέλος**.
7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση των παραληπτών.
8. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αποστολέα.
9. Εισάγετε το όνομα αποστολέα και επιλέξτε **Τέλος**.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Εκτός κλήση**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να ξεφύγετε από συναντήσεις ή ανεπιθύμητες συζητήσεις. Μπορείτε επίσης να προσποιήστε ότι μιλάτε στο τηλέφωνο μέσω αναπαραγωγής μιας καταγεγραμμένης φωνής.

Πραγματοποιήστε μια ψευδή κλήση

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω.

Εγγραφή φωνής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Φωνητική εγγραφή**.
4. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε ■.
7. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να ορίσετε την εγγραφή ως απάντηση για τη ψευδή κλήση.

Αλλαγή της καθυστέρησης χρόνου πριν από τις ψευδείς κλήσεις

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.
2. Ορίστε μια επιλογή και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε .
   Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή μιας φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι** → **Φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Έλεγχος της αναπαραγωγής μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση αναπαραγωγής
	Συνέχεια αναπαραγωγής
	Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, παραμόρφωση ή τμηματική θόλωση).
4. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για την εφαρμογή ενός εφέ θαμπάδας σε μια συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο και επιλέξτε **Θολό** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Τέλος**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Άνοιγμα εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή προσαρμογής (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να προσαρμόσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
3. Προσαρμόστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Άνοιγμα εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστροφή ή αναστροφή της εικόνας με βάση τις επιθυμίες σας και επιλογή **Ολοκληρώθηκε**.
   Για αλλαγή μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε ένα μέγεθος και επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Περικοπή μιας εικόνας

1. Άνοιγμα εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Περικοπή**.
3. Μετακινήστε το ορθογώνιο πάνω από την περιοχή που επιθυμείτε να περικόψετε και επιλέξτε **Περικοπή** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Άνοιγμα εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → μια οπτική σήμανση (πλαίσιο, εικόνα, clip art, emoticon ή κείμενο).

3. Επιλέξτε μια οπτική σήμανση, εισάγετε κείμενο και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος της οπτικής σήμανσης ή του κειμένου και επιλέξτε **Τέλος** ή **ΟΚ**.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 στο “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε πώς να εκτυπώνετε τις εικόνες σας με μια σύνδεση USB ή με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Για την εκτύπωση μιας εικόνα μέσω μιας σύνδεσης USB:

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 36
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth:

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 36
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 61
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο προς αποστολή

Μάθετε να καταχωρείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε τοποθεσίες Web κοινής χρήσης φωτογραφιών και σε ιστολόγια.

Communities ενδέχεται αυτή η λειτουργία να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ορίστε τη λίστα αγαπημένων προορισμών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για να ορίσετε τη λίστα σας αγαπημένων προορισμών (εάν είναι απαραίτητο).
3. Επιλέξτε **Εκτός κλήση** για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τη γενική αποποίηση ευθυνών.

   Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε στο **Communities**, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.
4. Επιλέξτε τους προορισμούς που επιθυμείτε να προσθέσετε και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εάν επιλέξατε **Ενημέρωση λιστών**, θα προστεθούν αυτόματα νέες τοποθεσίες προορισμού στη λίστα.

   Για την επεξεργασία της λίστας αγαπημένων προορισμών ή για την ενημέρωση των λιστών, στην οθόνη Communities, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προτιμώμενες λίστες** → **Επεξεργ.**.

Αποστολή αρχείου

Για φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο πρέπει να έχετε λογαριασμούς ιστοσελίδων κοινής χρήσης φωτογραφιών και ιστολογίων.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή στο web**.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη** → ένα αρχείο πολυμέσων.
5. Εισάγετε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Αποστολή**.
6. Εισάγετε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (εάν απαιτείται).

Επίσης, μπορείτε να φορτώσετε αρχεία πολυμέσων από **Κάμερα** ή **Τα αρχεία μου** επιλέγοντας ή **Περισσότερα** → **Αποστολή στο web**.

Προβολή ενός αρχείου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλογή μιας τοποθεσίας web ή ιστολογίου για την προβολή των αρχείων.
3. Εισάγετε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (εάν απαιτείται).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Communities

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Ρύθμιση	Λειτουργία
Αποστολή λεπτομερειών	Προβολή λεπτομερειών της τελευταίας φόρτωσης
Προτιμώμενες λίστες	Επεξεργασία αγαπημένων προορισμών

Ρύθμιση	Λειτουργία
Αλλαγή μεγέθ.εικόνας	Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για φόρτωση
Αποστολή κράτησης	Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για την αυτόματη φόρτωση αρχείων σε έναν προορισμό, σε συγκεκριμένη ώρα
Διαχειριστής λογαριασμού	Συνδεθείτε σε μια τοποθεσία web ή ένα ιστολόγιο ή αποσυνδεθείτε
Προφίλ Communities	Αλλαγή του προφίλ σύνδεσης
Αποποίηση ευθυνών	Προβολή των πληροφοριών αποποίησης ευθυνών

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που βασίζονται στη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Η λήψη αρχείων Java ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθοριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών σας.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη στο τηλέφωνο.

Παιχνίδια

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** για πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε επαφές, συμβάντα ημερολογίου, εργασίες και σημειώσεις με διακομιστή που έχετε ορίσει.

Δημιουργία ενός προφίλ συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Έναρξη συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να αρχίσει ο συγχρονισμός με τον διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε πως να προβάλλετε την ώρα σε μια άλλη χώρα και να ρυθμίζετε τα παγκόσμια ρολόγια για προβολή στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε ✸.
5. Επιλέξτε **OK** για τη δημιουργία του παγκόσμιου ρολογιού σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ορίζεται ως το δεύτερο ρολόι.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη** για προσθήκη περισσότερων παγκόσμιων ρολογιών (βήμα 3).

Προσθήκη ενός παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία των παγκόσμιων ρολογιών:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε **Ορισμός ως δευτερεύων ρολόι**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που επιθυμείτε να προσθέσετε.
4. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα, αν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Τερματισμός ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:

- Σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση **Διακοπή** για να σταματήσετε το ξυπνητήρι χωρίς αναβολή.
- Σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση **Διακοπή** για να σταματήσετε το ξυπνητήρι με αναβολή ή σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση **Αναβολή** για σίγαση του ξυπνητηριού για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Ανεν...** δίπλα στην ειδοποίηση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών αριθμητικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Πληκτρολογήστε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Ορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση **Διακοπή** για να διακόψετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για την καταγραφή χρόνων γύρου.
4. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδ.** για εκκαθάριση των καταγεγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέων εργασιών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημειώσεων κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ. σημειώματος**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή εβδομάδας**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία συμβάντος** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για την προβολή συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για την προβολή όλων των αποθηκευμένων συμβάντων:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Λίστα συμβάντων** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

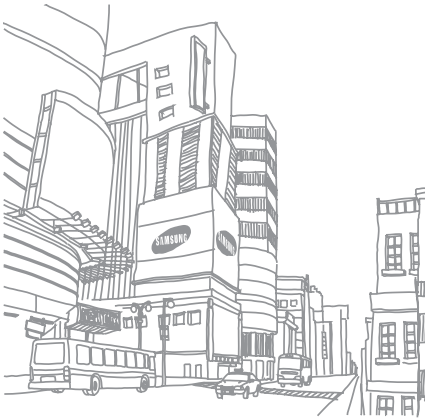

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τις ακόλουθες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας ή ενώ το χρησιμοποιείτε, σας ζητείται να εισάγετε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου ή όταν ενεργοποιηθεί το αίτημα κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα PIN** μενού.

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο πάροχος υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνο σας ζητά να τοποθετήσετε την κάρτα SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τα μηνύματα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου".

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⟝].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο και το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, απορρίψτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερο ρεύμα, ενδέχεται το τηλέφωνό σας να ζεσταθεί.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν επηρεάζονται.

Ευρετήριο

Bluetooth
Αποστολή δεδομένων, 61
Ενεργοποίηση, 60
Λειτουργία απομακρυσμένης SIM, 62
Λήψη δεδομένων, 62

Communities
Βλ. εργαλείο, ιστολόγιο κινητού

Internet
Βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

Java
Εκκίνηση παιχνιδιών, 73
Λήψη, 72
Πρόσβαση σε εφαρμογές, 73

Samsung PC Studio 55

Widget 25

Windows Media Player 56

Αθόρυβο προφίλ 27

Ακουστικά 31

Αντίστροφη μέτρηση
Βλ.εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Βίντεο
Λήψη, 36
Προβολή, 37

Εύρεση μουσικής 59

Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση, 76
Δημιουργία, 75
Τερματισμός, 76

Εικόνες
Εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 68
Εκτύπωση, 69
Εφαρμογή εφέ, 67
Μετασχηματισμός, 68
Περικοπή, 68
Προσαρμογή, 67

Εντοπισμός κινητού 64

Επαφές
Δημιουργία ομάδων, 49
Εύρεση, 35
Προσθήκη, 34

Επαφές με φωτογραφία 49

Εργαλεία
Αριθμομηχανή, 76
Ειδοποίηση, 75
Επεξεργασία εικόνας, 67
Εργασία, 77
Ημερολόγιο, 78
Ιστολόγιο κινητού, 70
Μετατροπέας, 76
Χρονόμετρο, 77
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 77

Εργασία
Βλ.εργαλεία, εργασία

Ένταση
Ένταση ήχου πλήκτρων, 27
Ένταση κλήσης, 30

Ημερολόγιο
Βλ.εργαλεία, ημερολόγιο

Ήχοι πλήκτρων 27

Ήχος κλήσης 28

Κάρτα SIM 17

Κάρτα μνήμης 21

Κάρτες ονόματος 48

Κείμενο
Δημιουργία σημειώσεων, 78
Εισαγωγή, 33

Κλείδωμα
Βλ.κλείδωμα τηλεφώνου

Κλείδωμα τηλεφώνου 29

Κλήσεις
Από το ευρετήριο, 47
Απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 46
Απάντηση, 30
Απόρριψη, 47
Βασικές λειτουργίες, 30
Διεθνείς αριθμοί, 46
Επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 45
Θέση σε αναμονή, 45
Κλήση αναπάντητων κλήσεων, 44
Πρόσφατα εξερχόμενες, 45

Πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 45
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 64
Πραγματοποίηση, 30
Προβολή αναπάντητων, 44
Σύνθετες λειτουργίες, 44
Συνδιάσκεψη, 46

Κλήσεις συνδιάσκεψης
Βλ.κλήσεις, συνδιάσκεψη

Κομπιουτεράκι
Βλ.εργαλεία, αριθμομηχανή

Μετατροπέας
Βλ.εργαλεία, μετατροπέας

Μηνύματα
Αποστολή email, 32
Αποστολή κειμένου, 31
Αποστολή πολυμέσων, 31
Προβολή email, 34
Προβολή κειμένου, 34
Προβολή πολυμέσων, 34

Μηνύματα κειμένου, 31

Μήνυμα SOS 63

Μπαταρία
Εγκατάσταση, 17
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, 20
Φόρτιση, 19

Παγκόσμιο ρολόι
Δημιουργία, 74
Εμφάνιση διπλού ρολογιού, 75

Πολυμέσα
Βλ. μηνύματα

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
Ακρόαση μουσικής, 39
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 56
Προσαρμογή, 57
Συγχρονισμός, 56

Πρόγραμμα περιήγησης
Βλ.πρόγραμμα περιήγησης στο web

Πρόγραμμα περιήγησης στο web
Άνοιγμα αρχικής σελίδας, 41
Προσθήκη σελιδοδεικτών, 41

Πρότυπα
Εισαγωγή, 50
Κείμενο, 50
Πολυμέσα, 50

Προφίλ εκτός σύνδεσης 23

Ραδιόφωνο
Βλ.ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση, 37
Αποθήκευση σταθμών, 58

Ρολόι
Βλ. παγκόσμιο ρολόι

Σημείωση
Βλ.σημειώσεις κειμένου ή φωνής

Συγχρονισμός
Δημιουργία προφίλ, 73
Έναρξη, 74

Φόντο 28

Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή, 66
Εγγραφή, 66

Φωτογραφίες
Βασική λήψη, 35
Επεξεργασία, 67
Προβολή, 36
Σύνθετη λήψη, 51

Χρονόμετρο
Βλ.εργαλεία, χρονόμετρο

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
Βλ.εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Ψευδείς κλήσεις
Βλ. κλήσεις, πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-S3650

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.08.04	Yong-Sang Park / S. Manager
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)	(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25176A
Greek. 04/2010. Rev. 1.1